



503911 - 16 RUS/UA

Перевод с оригинала инструкции

DWV900L

Рисунок 1

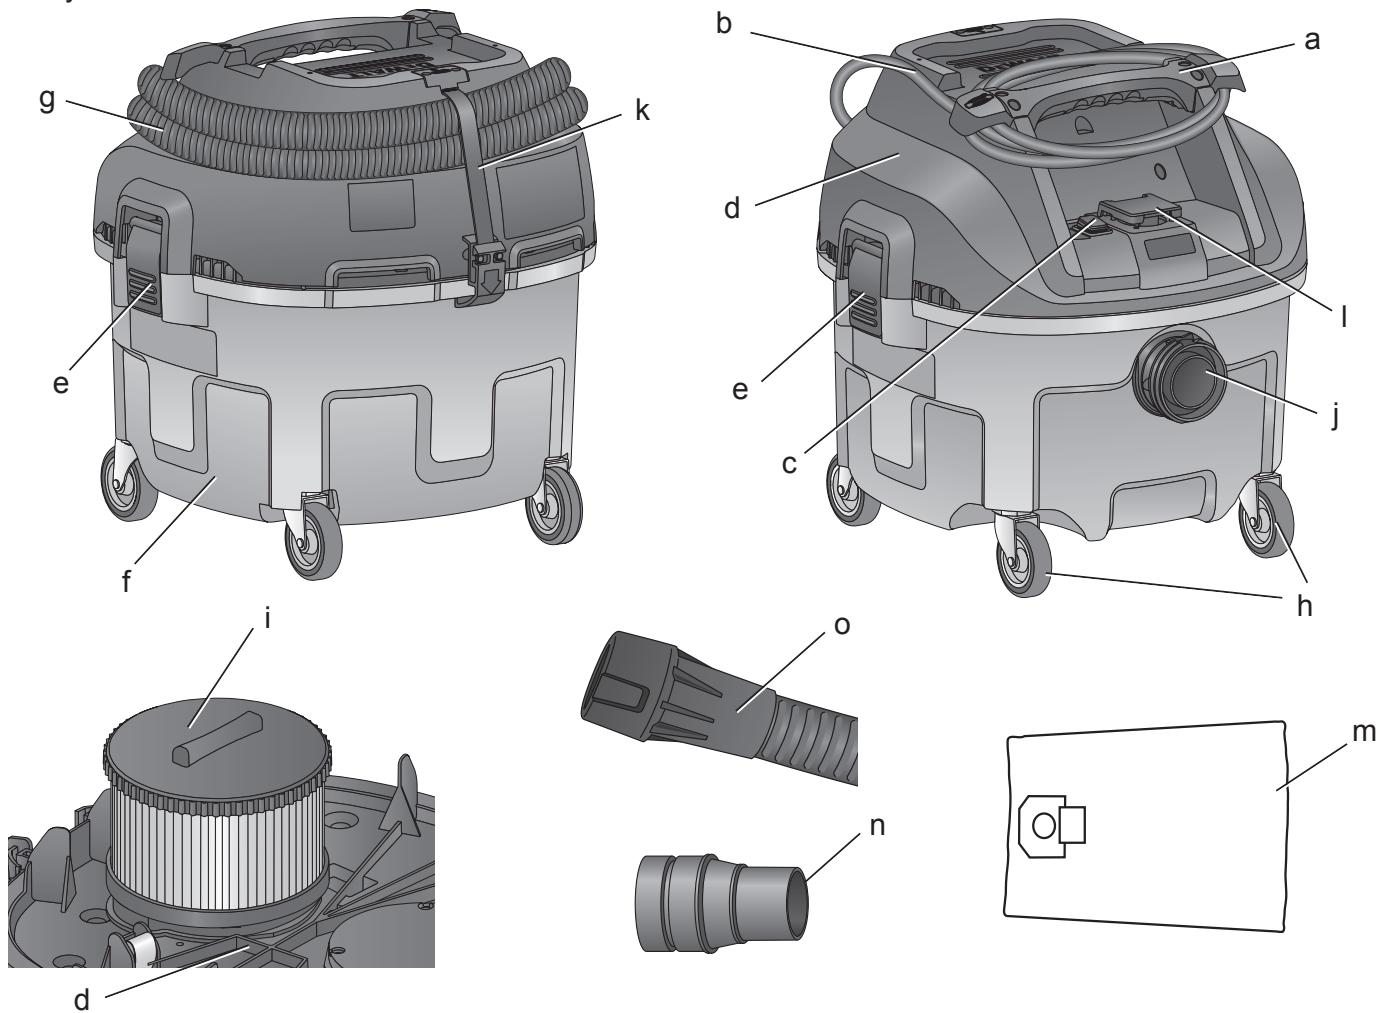


Рисунок 2

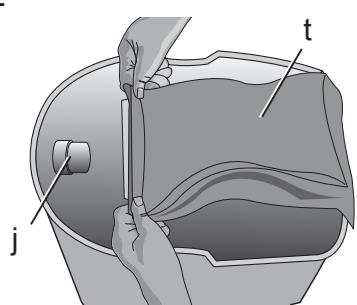


Рисунок 3

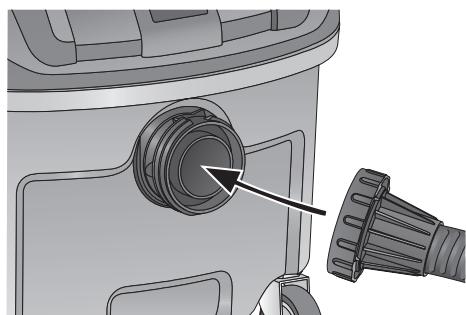


Рисунок 4

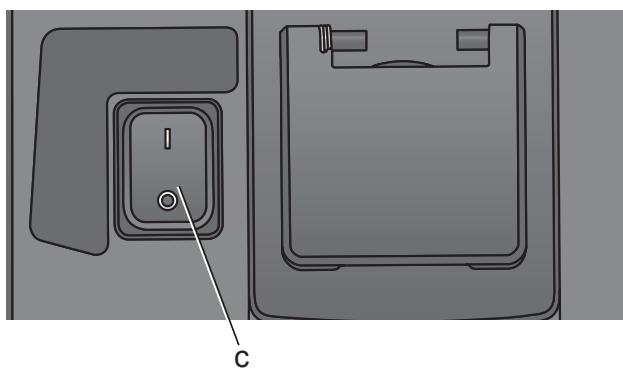


Рисунок 5

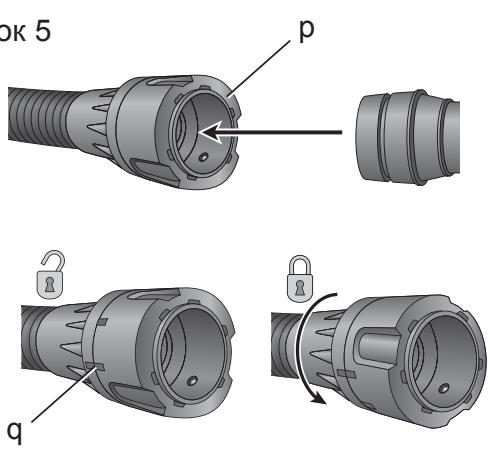


Рисунок 6

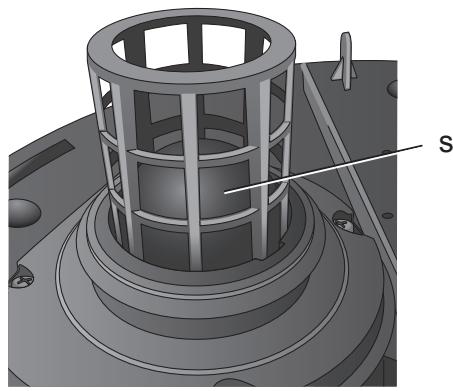


Рисунок 7

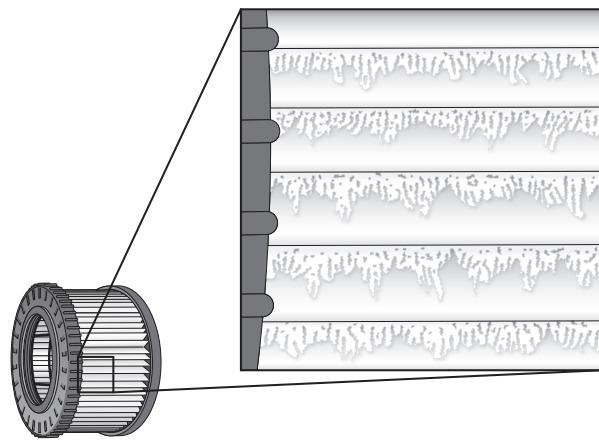
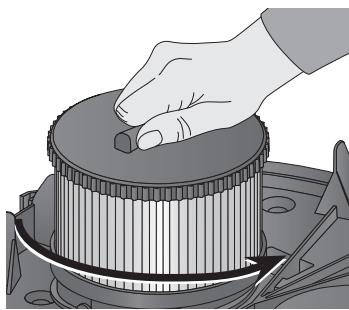


Рисунок 8



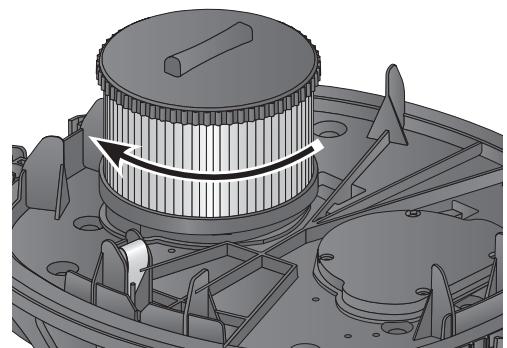


Рисунок 9

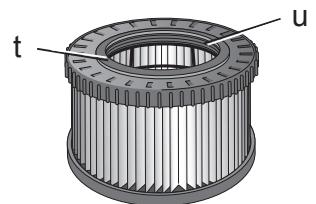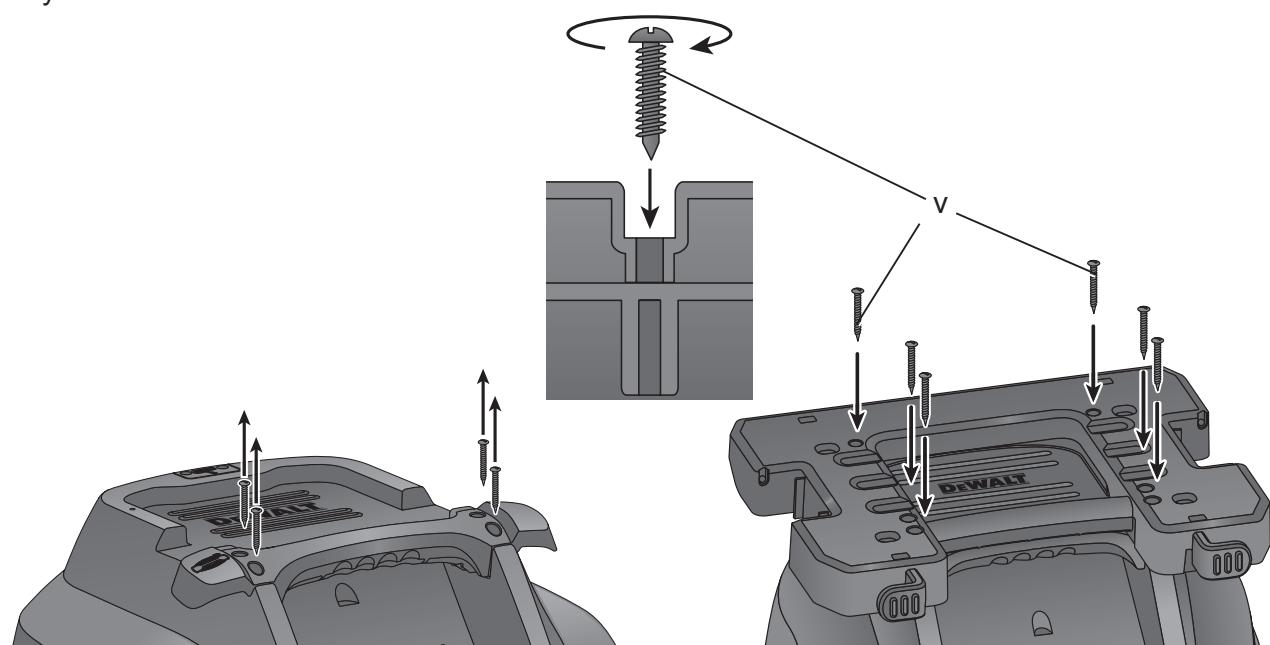

ВЫСОКОМОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС DWV900L

Поздравляем Вас!

Вы выбрали изделие фирмы DeWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты DeWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.

Технические характеристики

DWV900L-QS/GB		
Напряжение питания	В	230
Тип		1
Номинальная мощность	Вт	1 400
Макс. мощность	Вт	3 600/3 000
Мощность при обычном использовании (EN 60335-2-69)	Вт	1 200
Частота	Гц	50
Степень защиты		IPX4
Ёмкость пылесборника	л	30
Заправочный объём жидкости	л	17,5
Скорость потока (макс. в режиме сдува)	л/сек.	68
Отрицательное давление (макс. в режиме сдува)	кПа	21
Скорость потока (EN 60335-2-69)	л/сек.	29,5
Отрицательное давление (EN 60335-2-69)	кПа	11,4
Поверхность фильтра	м ²	0,3
Потребляемая мощность электроинструментов	Вт	2 200/1 600
Длина шланга	м	2,4
Диаметр шланга	мм	32
Вес	кг	9,5

Значения установлены в соответствии с EN 60335-2-69:

LpA (звуковое давление)	дБ(А)	79
KрA (погрешность измерения звукового давления)	дБ(А)	3
LwA (акустическая мощность)	дБ(А)	93
KwA (погрешность измерения акустической мощности)	дБ(А)	3

Определения: Предупреждения безопасности

Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова. Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.

Примечание в соответствии с EN 61000-3-11:

Коммутационные операции могут повлечь за собой кратковременные изменения или колебания напряжения. Сбои в коммунальной системе низковольтного электроснабжения могут привести к нарушениям в работе другого оборудова-

ния. Если полное электрическое сопротивление системы ниже 0,450 Ом, вероятность возникновения помех крайне мала.



ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или получению тяжёлой травмы.



ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжёлой травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению травмы лёгкой или средней тяжести.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может привести к повреждению оборудования.



Риск поражения электрическим током!



Огнеопасность!

Декларация соответствия ЕС ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



DWV900L

ВЫСОКОМОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС DWV900L

DeWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN 60335-2-69.

Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписанное лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы DeWALT.

Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.08.2014



ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.

Важные инструкции по технике безопасности



ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации.

Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ.



ВНИМАНИЕ: Операторы должны быть должным образом проинструктированы касательно использования данных приборов.



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не оставляйте прибор под дождем. Храните внутри помещения.

- Перед использованием прибора операторам должна быть предоставлена информация, инструкции, а также должно быть проведено обучение по использованию данного прибора и относительно вещества, для сбора которых он будет использоваться, в том числе, безопасный метод удаления и утилизации собранного материала.
- Операторы должны соблюдать все правила безопасности в соответствии с типом обрабатываемого материала.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к источнику питания! Отключайте от источника питания не используемый прибор, а также перед проведением технического обслуживания.
- Не используйте данный прибор в качестве игрушки. Будьте особенно внимательны при использовании данного прибора детьми или в их присутствии.
- Используйте данный прибор ТОЛЬКО согласно назначению, описанному в данном руководстве по эксплуатации. Используйте только дополнительные принадлежности, рекомендованные DeWALT.

- Не используйте данный прибор, если поврежден электрокабель или вилка. Если прибор не работает должным образом или был уронен, поврежден, оставлен на улице или погружен в воду, отнесите его в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не наматывайте кабель на острые углы и предметы. Не перевозите прибор поверх электрического кабеля. Держите кабель в стороне от нагреваемых поверхностей.
- Не отключайте прибор от источника питания, потянув за электрокабель. Всегда тяните за вилку, но не за сам кабель.
- Не дотрагивайтесь до вилки электрокабеля или до прибора мокрыми руками.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия пылесоса. Не используйте прибор, если заблокировано какое-либо из его отверстий; следите, чтобы в отверстия не попадала пыль, пух, волосы и пр. объекты, способные снизить воздушный поток.
- Следите за тем, чтобы волосы, свободная одежда, пальцы и части тела находились на расстоянии от отверстий и движущихся частей.
- Перед отключением прибора от электросети выключите все выключатели.
- При чистке на лестнице соблюдайте особую осторожность.
- Не используйте прибор для собирания огнеопасных или горючих жидкостей, таких как бензин, и не используйте прибор в местах их возможного присутствия.
- При работе на очень сухих участках или при пониженной относительной влажности воздуха возможно получение удара статическим электричеством. Это временное явление, не влияющее на использование пылесоса.
- Во избежание самовозгорания, опорожняйте пылесборник после каждого использования прибора.
- Не собираите пылесосом горячие или тлеющие предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел.
- Не используйте пылесос для сбора горючих взрывоопасных материалов, таких как уголь, абразивы, или других тонко измельченных горючих веществ.
- Не используйте пылесос для сбора опасных, токсичных и канцерогенных материалов, таких как асбест или пестициды.
- Никогда не собираите пылесосом взрывоопасные жидкости (например, бензин, дизельное топливо, мазут, разбавители краски и др.), кислоты и растворители.
- Никогда не используйте пылесос без установленного фильтра, за исключением работ, описанных в разделе «Всасывание жидкостей».
- Некоторые виды древесины содержат антисептики, которые могут оказаться токсичными. При работе с такими материалами будьте особенно внимательны, чтобы избежать попадания вредных веществ внутрь организма при вдыхании или при контакте с кожей. Затребуйте от Вашего поставщика информацию по безопасному использованию, и следуйте полученным инструкциям.
- Не используйте пылесос в качестве лестничной ступени.
- Не ставьте на пылесос тяжелые предметы.

Маркировка пылесоса

На приборе имеются следующие знаки:




Перед использованием внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ: Данный прибор содержит вредную для здоровья пыль. Опорожнение и техническое обслуживание пылесоса, в том числе извлечение пылесборника, могут быть выполнены только квалифицированным персоналом с использованием соответствующих средств защиты. Не включайте прибор, пока не будет полностью установлена система фильтрации.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Дополнительные меры безопасности

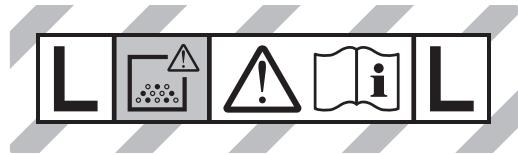

Пылесосы класса L предназначены для всасывания сухой негорючей пыли с предельной величиной производительности равной > 1 мг/м³.

МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ

Код даты, который также включает в себя год изготовления, отштампован на поверхности корпуса прибора.

Пример:

2014 XX XX

Год изготовления

Комплект поставки

В упаковку входят:

- 1 Пылесос
- 1 Шланг
- 1 Соединитель DWV9130
- 1 Фильтр
- 1 Руководство по эксплуатации
- Проверьте пылесос, детали и дополнительные приспособления на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.

Описание (Рис. 1)



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроприбор или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению прибора.

- a. Верхняя рукоятка/Система намотки кабеля
- b. Электрический кабель
- c. Клавиша пускового выключателя
- d. Всасывающая часть пылесоса
- e. Затвор ёмкости пылесборника
- f. Ёмкость пылесборника
- g. Всасывающий шланг
- h. Колёса
- i. Фильтр
- j. Резьбовое отверстие для крепления шланга
- k. Ремень для крепления шланга

l. Встроенная розетка для подключения электроинструментов

m. Пылесборный мешок

n. Соединитель DWV9130

o. Соединитель AirLock

НАЗНАЧЕНИЕ

Данные пылесосы предназначены для всасывания мелких частиц, таких как штукатурная или поверхностная пыль.

Данный прибор может использоваться в качестве промышленного пылесоса при мобильном режиме работ по уборке всех видов сухой негорючей пыли, вплоть до пыли Класса L с предельными значениями профессионального воздействия выше 1 мг/м³.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор под дождём или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

Данные высокомощные пылесосы предназначены для профессионального использования. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям прикасаться к прибору. Неопытные пользователи должны использовать данный прибор под руководством опытного инструктора.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос для сбора горючей пыли.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос во взрывоопасной среде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный прибор является пылесосом промышленного назначения и может применяться, в том числе, в отелях, школах, больницах, на предприятиях, в магазинах, офисах, пунктах проката и на строительных площадках.

• Данное изделие не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не оставляйте детей с прибором без присмотра.

Электробезопасность

Электрический двигатель рассчитан на работу только при одном напряжении электросети.

Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке прибора.

Повреждённый кабель должен заменяться специально подготовленным кабелем, который можно приобрести и заменить в сервисной организации DeWALT.

Использование удлинительного кабеля

При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные 3-х жильные кабели промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность данного прибора (см. раздел «**Технические характеристики**»).

Минимальный размер проводника должен составлять 1,5 мм²; максимальная длина кабеля не должна превышать 30 м.

При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА (РИС. 1-3)



ВНИМАНИЕ: Во избежание получения травмы, выключите прибор и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки, а также перед проведением ремонта. Непреднамеренный запуск прибора может привести к получению травмы.



ВНИМАНИЕ: Фильтр (i) должен всегда быть установлен при работе в режиме всасывания, за исключением случаев, описанных в разделе «**Эксплуатация**», подраздел «**Влажное всасывание**». При всасывании мелкой пыли Вы также должны использовать дополнительный бумажный или тканый мешок, что значительно облегчит процесс опорожнения ёмкости пылесборника.

1. При использовании дополнительного бумажного или тканого мешка (m), установите его, как изображено на Рисунке 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте аккуратны и не разорвите мешок. Наденьте мешок на выходное отверстие для крепления шланга (j), обеспечивая полную герметичность для максимально эффективного всасывания пыли.

2. Установите на ёмкости пылесборника всасывающую часть пылесоса (d) и зафиксируйте её, закрыв затворы (e).
3. Вставьте конец шланга (g) в резьбовое отверстие (j) и затяните, закрепив шланг на приборе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по использованию (Рис. 1, 4)



ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.



ВНИМАНИЕ: Во избежание получения травмы, выключите прибор и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки, а также перед проведением ремонта. Непреднамеренный запуск прибора может привести к получению травмы.

1. Вставьте вилку электрокабеля в соответствующую розетку.
2. Установите пусковой выключатель (c) в положение «ВКЛ.» (I).
3. Чтобы подключить пылесос к электроинструменту, следуйте указаниям в разделе «**Подключение к электроинструментам**».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМ (РИС. 1, 4, 5)



ВНИМАНИЕ: Используйте встроенную розетку для подключения электроинструментов (!) только в случаях, описанных в данных инструкциях.

1. Вставьте вилку электрокабеля в соответствующую розетку.
2. Вставьте вилку электроинструмента во встроенную розетку (!) на пылесосе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения допустимой мощности инструмента, подключаемого к встроенной розетке (!), см. **Потребляемую мощность электроинструментов** в разделе «**Технические характеристики**».

3. Установите пусковой выключатель (c) в положение «ВКЛ.» (I).

4. Ваш промышленный пылесос DEWALT оснащен соединительной системой AirLock. Система AirLock обеспечивает быстрое и надёжное соединение между всасывающим шлангом (g) и электроинструментом. Соединитель AirLock (o) подсоединяется непосредственно к совместимым инструментам DEWALT или при помощи переходника AirLock (можно приобрести дополнительно у поставщиков DEWALT). Информацию по имеющимся переходникам см. в разделе «**Дополнительные принадлежности**».

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании переходника убедитесь, что он надёжно закреплен на выпускном отверстии инструмента, прежде чем приступить к описанным ниже действиям.

- a. Убедись, что муфта на соединителе AirLock находится в разблокированном положении. Для перехода в положение блокировки и разблокировки совместите прорези (q) на муфте и соединителе AirLock, как показано на рисунке.
- b. Вставьте соединитель AirLock в переходник.
- c. Поверните муфту в положение блокировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шарикоподшипники внутри муфты фиксируются в прорези, обеспечивая плотность соединения. Теперь электроинструмент надёжно подсоединен к пылесосу.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ЗАМЕНА ИСПОЛЬЗОВАННОГО ПЫЛЕСБОРНОГО МЕШКА (РИС. 1)



ВНИМАНИЕ: При извлечении/замене пылесборных мешков используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как респиратор и перчатки.

1. Выключите пылесос и извлеките вилку кабеля из электрической розетки.
2. Откройте затворы (e) ёмкости пылесборника и снимите всасывающую часть пылесоса (d).
3. Осторожно снимите пылесборный мешок с отверстия для крепления шланга (j).
4. При извлечении мешка из пылесоса держите отверстие мешка плотно закрытым.
5. Утилизируйте пылесборный мешок в соответствующий мусорный контейнер согласно действующему законодательству.

ВЛАЖНОЕ ВСАСЫВАНИЕ (РИС. 1, 6)



ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ электроинструменты к встроенной розетке (l) при использовании пылесоса в режиме влажного всасывания.



ВНИМАНИЕ: При использовании пылесоса в режиме влажного всасывания подключайте пылесос к розетке, оборудованной устройством защитного отключения (УЗО).



ВНИМАНИЕ: Если из пылесоса выделяется пена или вода, немедленно его выключите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно прочищайте ограничительное устройство уровня воды и осматривайте его на наличие следов повреждения. См. Рисунок 6.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ шаровой поплавок (s) – это может привести к повреждению пылесоса. Поплавок предотвращает попадание воды в двигатель.

Перед использованием пылесоса в режиме влажного всасывания:

- Убедитесь, что ёмкость пылесборника пуста и не содержит пыли.
- Извлеките фильтр (i).
- Подключите пылесос к розетке с устройством защитного отключения (УЗО).



ВНИМАНИЕ: Не используйте пылесос в данном режиме для уборки пыли Класса L.

ОПОРОЖНЕНИЕ ЁМКОСТИ ПЫЛЕСБОРНИКА (РИС. 1, 6)

Шаровой поплавок (s) блокирует поступление воздуха в двигатель при переполненной ёмкости пылесборника. В этом случае, сразу же изменится звук работающего двигателя. При издании двигателем высокого звука и остановке потока воздуха/жидкости опорожните ёмкость пылесборника.

1. Выключите пылесос и извлеките вилку кабеля из электрической розетки.
2. Откройте затворы (e) ёмкости пылесборника и снимите всасывающую часть пылесоса (d).
3. Опорожните содержимое ёмкости пылесборника (f) в соответствующий мусорный контейнер или канализационное отверстие.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ СУХОГО ВСАСЫВАНИЯ (РИС. 1)

1. Опорожните ёмкость пылесборника, следуя инструкциям в разделе «**Опорожнение ёмкости пылесборника**»
2. Оставьте ёмкость пылесборника в перевернутом положении до полного высыхания. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мокрую или влажную ёмкость пылесборника для работ в режиме сухого всасывания.
3. Оставьте всасывающую часть пылесоса (d) на ровной поверхности до полного высыхания.
4. Когда всасывающая часть полностью высохнет, установите на место фильтр. См. раздел «**Техническое обслуживание**», подраздел «**Фильтр**».
5. Когда ёмкость пылесборника полностью высохнет, установите на ней всасывающую часть пылесоса (d) и зафиксируйте, закрыв затворы (e).

Выключение/Транспортировка (Рис. 1)

1. Установите пусковой выключатель (c) в положение «**ВЫКЛ**».
2. Отключите прибор от электросети.
3. Храните электрокабель (b), смотанным вокруг верхней рукоятки/системы намотки кабеля (a), как показано на рисунке.
4. При перевозке на транспортных средствах, закрепляйте прибор.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш прибор DeWALT рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.



ВНИМАНИЕ: Во избежание получения травмы, выключите прибор и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки, а также перед проведением ремонта. Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению травмы.



ВНИМАНИЕ: При проведении технического обслуживания прибор должен разбираться, чиститься и ремонтироваться по мере разумного обоснования и практической необходимости, без подвергания риску обслуживающего персонала и посторонних лиц. Требуемые меры предосторожности включают в себя санобработку перед разборкой прибора, наличие вентиляции с выбросом после фильтрации в месте разборки прибора, уборка в зоне обслуживания и использование соответствующих средств индивидуальной защиты.

- Производитель или специально обученный персонал должен, по меньшей мере, раз в год проводить технический осмотр прибора, включающий в себя, например, осмотр фильтров на наличие повреждений, проверку воздухонепроницаемости прибора и контроль функционирования механизма управления прибора.
- При проведении технического обслуживания или ремонта, все загрязненные предметы, не подвергающиеся удовлетворительной чистке, должны быть утилизированы; такие предметы должны быть утилизированы в непроницаемых мешках в соответствии с любым действующим положением по утилизации подобных отходов.
- При возвращении отработанного воздуха внутри помещения необходимо обеспечить в данном помещении достаточную скорость воздухообмена класса L. (**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ссылка на государственные нормативы является обязательной.)

Фильтр (Рис. 1, 7, 8)

УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ

С данным пылесосом поставляется фильтр длительного использования. Для наиболее эффективного сведения к минимуму распространения пыли фильтр ДОЛЖЕН БЫТЬ в хорошем состоянии и правильно установлен.



ВНИМАНИЕ: При извлечении/замене фильтра используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как респиратор и перчатки.

Извлечение фильтра

1. Установите пусковой выключатель (с) в положение «ВЫКЛ» (О) и извлеките вилку кабеля из розетки электросети.
2. Откройте затворы (е) ёмкости пылесборника и снимите всасывающую часть пылесоса (d). Поместите всасывающую часть пылесоса в перевернутом положении на ровную поверхность.
3. Ухватите фильтр (i) за пластиковую торцевую крышку, как показано на рисунке, поверните фильтр против часовой стрелки и осторожно извлеките из всасывающей части, следя за тем, чтобы мусор не упал в монтажное отверстие.
4. Если нижняя сторона всасывающей части пылесоса (d) нуждается в чистке, протрите её тканью, смоченной в воде со слабым мыльным раствором, и оставьте до полного высыхания. Утилизируйте протирочную ткань в соответствующий мусорный контейнер.
5. Осмотрите фильтр на предмет выявления признаков износа, разрывов и других повреждений. Мембранны фильтра DeWALT имеют тефлоновое покрытие. Повреждения или износ могут привести к отслоению тефлонового покрытия от мембранны. См. Рисунок 8.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии малейшего сомнения в удовлетворительном состоянии фильтра, фильтр ДОЛЖЕН БЫТЬ заменён. Не используйте прибор, если фильтр повреждён.



ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте для чистки фильтра сжатый воздух или щётку – это может повредить мембранны фильтра, что приведет к пропусканию фильтром собранной пыли. При необходимости чистки, осторожно постучите фильтром о твёрдую поверхность или сполосните фильтр водой комнатной температуры и оставьте его до полного высыхания. При наличии видимого

повреждения мембранны фильтра, замените фильтр. Обычно, срок службы фильтра составляет от 6 до 12 месяцев, в зависимости от интенсивности использования прибора и правильного ухода.

Установка фильтра

1. Убедитесь, что уплотнитель фильтра (t) установлен на месте и зафиксирован.
2. Совместите резьбу фильтра (z) с резьбой всасывающей части пылесоса и, прикладывая небольшое усилие, заверните фильтр по часовой стрелке до полной затяжки.
3. Установите всасывающую часть пылесоса (d) на ёмкость пылесборника и зафиксируйте ее, закрыв затворы (e).



Смазка

Ваш прибор не требует дополнительной смазки.



Чистка



ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические средства для очистки неметаллических деталей прибора. Эти химикаты могут ухудшить свойства материалов, применённых в данных деталях. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь прибора; ни в коем случае не погружайте какую-либо часть прибора в жидкость.

1. Очистите внешний корпус пылесоса сжатым воздухом. При необходимости дополнительной чистки используйте ткань, смоченную в воде с мягким мылом.
2. После использования утилизируйте протирочную ткань в соответствующий мусорный контейнер.

Хранение (Рис. 1)

1. Опорожните ёмкость пылесборника. См. раздел «Эксплуатация», подраздел «Опорожнение ёмкости пылесборника».

- Очистите пылесос снаружи и внутри. См. раздел «Чистка».
- Очистите или замените фильтр. См. раздел «Фильтр».
- Храните всасывающий шланг и электрокабель (b), как показано на рисунке. Поместите прибор в сухое помещение и защитите его от несанкционированного использования.

Дополнительные принадлежности



ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DeWALT, не проходили тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Во избежание риска получения травмы, с данным продуктом должны использоваться только рекомендованные DeWALT дополнительные принадлежности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DWV9340-XJ	Фильтр
DWV9315-XJ	Ударопрочный шланг
DWV9401-XJ	Бумажный пылесборный мешок
DWV9402-XJ	Тканый пылесборный мешок
DWV9500-XJ	Стойка для пылесоса

Система AirLock DeWALT

DWV9000	Соединитель с поворотным замком
DWV9110	29-35 мм Конусный резиновый переходник
DWV9120	35-38 мм Ступенчатый резиновый переходник
DWV9130	Переходник с внешним диаметром 35 мм
DWV9150	Угловой переходник с внешним диаметром 35 мм

УСТАНОВКА СТОЙКИ DWV9500 (РИС. 9)

ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесос DWV900LT поставляется с уже установленной стойкой DWV9500.

- Используя крестообразную насадку T-25, удалите четыре винта и снимите ручку для переноски.
- Установите стойку, используя винты ручки для переноски. Вставьте их винты в предназначенные для них отверстия и затяните.
- В задние отверстия стойки вставьте два винта (y), входящие в комплект поставки

прибора. Надавите на каждый винт и проверните его, ввинчивая в скрытую ступицу внутри материала. Затяните винты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Масса каждого блока для хранения объемом 14 л не должна превышать 9 кг. Использовать максимально 2 блока для хранения на один пылесос. Масса каждого блока для хранения объемом 28 л не должна превышать 18 кг. Использовать максимально 1 блок для хранения на один пылесос. Превышение рекомендованной высоты и/или веса может привести к неустойчивости пылесоса, что может стать причиной его повреждения или получения травмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не снимайте всасывающую часть пылесоса с корпуса прибора с установленной на ней блоком системы хранения T-stack. Это может привести к повреждению фильтра.

КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ НА ШЛАНГЕ (РИС. 1)

Электрокабель (b) закрепляется на всасывающем шланге (g) при помощи специального зажима D279058CL (можно приобрести у ближайшего продавца DeWALT).

По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.

Возможные неисправности и способы их устранения

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Двигатель не запускается	Проверьте состояние электрокабеля, вилки и розетки. Убедитесь, что пусковой выключатель установлен в положение «ВКЛ.» (I).


ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Мощность всасывания уменьшилась	<p>Очистите от засорений всасывающую насадку, всасывающую трубку, всасывающий шланг или фильтр.</p> <p>Замените бумажный или тканый мешок.</p> <p>Проверьте правильность установки фильтра.</p> <p>Очистите или замените фильтр.</p> <p>Опорожните ёмкость пылесборника. См. раздел «Эксплуатация», подраздел «Опорожнение ёмкости пылесборника».</p>
Пылесос отключился	<p>Сработала система защиты от тепловой перегрузки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Выключите пылесос и отсоедините его от источника питания. При необходимости опорожните ёмкость пылесборника. Дождитесь полного охлаждения пылесоса. Вставьте вилку электрокабеля в соответствующую розетку и установите пусковой выключатель в положение «ВКЛ.» (I) для пробного включения. Если пылесос не включается, обратитесь к Вашему продавцу, в один из авторизованных сервисных центров DeWALT, список которых приведен в каталоге продукции DeWALT, или в ближайший сервисный центр DeWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации.
При всасывании пыль выходит наружу	<p>Проверьте правильность установки фильтра.</p> <p>Убедитесь, что фильтр не повреждён; при необходимости замените.</p> <p>Проверьте, что уплотнитель фильтра установлен на месте и зафиксирован.</p>
Электроинструмент не включается.	Убедитесь, что пусковой выключатель установлен в положение «ВКЛ.» (I).

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DeWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма DeWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DeWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DeWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DeWALT и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.

DeWALT

Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия DeWALT и выражаем признательность за Ваш выбор.
2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон на русском языке. В гарантийном талоне должны быть внесены: модель, дата продажи, серийный номер, дата производства инструмента; название, печать и подпись торговой организации. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона, а также несоответствия указанных в нем данных мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
3. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период его нахождения в ремонте. Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.
4. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные сервисные центры DeWALT, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в гарантийном талоне, на сайте www.2helpU.com или узнать в магазине. Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий ассортимент запчастей и принадлежностей.
5. Производитель рекомендует проводить периодическую проверку и техническое обслуживание изделия в уполномоченных сервисных центрах.
6. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и вызванные дефектами производства и \ или материалов.
7. **Гарантийные условия не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:**
 - 7.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия, применения изделия не по назначению, неправильном хранении, использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных производителем.
 - 7.2. Механического повреждения (сколы, трещины и разрушения) внутренних и внешних деталей изделия, основных и вспомогательных рукояток, сетевого электрического кабеля, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием
 - 7.3. Попадания в вентиляционные отверстия и проникновение внутрь изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение изделия по назначению, такими как: стружка, опилки, песок, и пр.
 - 7.4. Воздействий на изделие неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети, указанных на инструменте.
 - 7.5. Стихийного бедствия. Повреждение или потеря изделия, связанное с непредвиденными бедствиями, стихийными явлениями, в том числе вследствие действия непреодолимой силы (пожар, молния, потоп и другие природные явления), а также вследствие перепадов напряжения в электросети и другими причинами, которые находятся вне контроля производителя.
8. **Гарантийные условия не распространяются:**
 - 8.1. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
 - 8.2. На детали и узлы, имеющие следы естественного износа, такие как: приводные ремни и колеса, угольные щетки, смазка, подшипники, зубчатое зацепление редукторов, резиновые уплотнения, сальники, направляющие ролики, муфты, выключатели, бойки, толкатели, стволы, и т.п.
 - 8.3. На сменные части: патроны, цанги, зажимные гайки и фланцы, фильтры, аккумуляторные батареи, ножи, шлифовальные подошвы, цепи, звездочки, пильные шины, защитные кожухи, пилки, абразивы, пильные и абразивные диски, фрезы, сверла, буры и т.п.
 - 8.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента (как механической, так и электрической), повлекшей выход из строя одновременно двух и более деталей и узлов, таких как: ротора и статора, обеих обмоток статора, ведомой и ведущей шестерни редуктора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.

GB**WARRANTY CARD****BY****ГАРАНТЫЙНЫЙ ТАЛОН****RUS****ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН****KZ****КЕПІЛДІК ТАЛОН****UA****ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН****UZ****ГАРАНТИЯ ЧИПТАСИ****GB**

months

RUS

месяцев

UA

місяців

12**BY**

месяцаў

KZ

ай

UZ

ой

--	--	--

GB**Serial No.****Date of sale****Selling stamp,
Signature****RUS****Серийный номер****Дата продажи****Печать и подпись
торговой организации****UA****Серійний номер****Дата продажу****Печатка та підпис
торгівельної організації****BY****Серыйны нумар****Дата продажы****Печатка і подпіс
гандлёвай установы****KZ****Сериялық нөмір****Сату күні****Сауда ұйымының
мөрі мен қолтанбасы****UZ****Серия сони****Сотилган куни****Савдо корхонанинг
муҳр ва имзоси**

№ 4

№ 3

№ 2

№ 1

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килинган куни

Дата выдачи/Беру күні/Кайтариб берилған куни

Пячатка і подпіс сэргіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтанбасы/Пячатка і подпіс сэргіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтанбасы/Пячатка і подпіс сэргіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтанбасы/Пячатка і подпіс сэргіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтанбасы/

Сервис марказининг муҳр ва имзоси

№ 4

№ 3

№ 2

№ 1

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килинган куни

Пячатка і подпіс сэргіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтанбасы/

Сервис марказининг муҳр ва имзоси

BY

KZ

UZ

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



Город	Адрес	Телефон
Альметьевск	423451, ул. Тухатуллина, база Смарт	(8553) 30-01-01
Ангарск	665800, ул. Рабочего Штаба, д. 89	(3955) 77-91-02
Архангельск	163071, ул. пр. Тимме, д. 23	(8182) 27-00-49, 29-35-86, 61-64-88
Астрахань	414057, ул. Рождественского, д. 1 Ж	(8512) 35-14-46, 35-14-46
Астрахань	414051, ул. 5-я Литейная, д. 30	(8512) 59-97-00, (908) 617-20-86
Астрахань	414014, ул. Ярославская, д. 34	(8512) 45-03-21
Ачинск	662150, ул. Дзержинского, д. 36	(39151) 6-23-22
Барнаул	656010, ул. пр-т Ленина, д. 73	(3852) 61-77-12
Барнаул	656067, ул. Балтийская д. 66	(3852) 45-58-47
Белгород	308002, ул. Богдана Хмельницкого пр-т, д. 133 В	(4722) 31-82-48, 34-61-29
Белгород	308007, ул. Костюкова, д. 1	(4722) 55-26-43
Благовещенск	675014, ул. Кольцевая, д. 43	(4162) 42-30-70
Бор	606440, ул. Первомайская, д. 7 А	(83159) 9-35-58
Братск	665700, ул. Индустральный пр-д, д. 5 А, пав. 12	(3953) 40-90-23
Брянск	241035, ул. Бурова, д. 14	(4832) 68-71-75, 33-34-06, 33-12-06
Великие Луки	241037, ул. Красноармейская, д. 103	(4832) 41-71-44, 33-34-09
Владивосток	182100, ул. Мурманская, д. 16	(81153) 3-71-20
Владикавказ	690105, ул. Бородинская, д. 46/50, к. 306	(423) 234-57-12, 246-32-47
Владimir	362003, ул. Калоева, д. 400	(8672) 51-32-23, 74-59-77
Владимир	600022, ул. пр-кт Ленина, д. 44	(4922) 38-27-90
Волгоград	600035, ул. Куйбышева, д. 4	(4922) 37-06-05
Волгоград	400074, ул. Козловская, д. 20	(8442) 94-52-49
Волгоград	400055, ул. Фадеева, д. 29	(8442) 55-00-11
Волгоград	400137, ул. 30 Лет Победы, д. 16	(8442) 55-00-11
Волжский	404106, ул. Большевистская, д. 70 Б	(8443) 55-00-99
Вологда	160022, ул. Можайского, д. 44	(8172) 74-30-63
Воронеж	394026, ул. Текстильщиков, д. 2 корп. 3 (Z)	(473) 261-96-35
Воткинск	427430, ул. Садовникова, д. 17	(950) 171-60-05
Екатеринбург	620026, ул. Розы Люксембург, д. 67 А	(343) 251-94-94
Екатеринбург	620026, ул. Шефская, д. 3, корп. А	(343) 219-28-47, 264-04-40
Иваново	153034, ул. Смирнова, д. 95	(4932) 47-54-14, 32-65-42
Иваново	153000, ул. Красногвардейская д. 33	(4932) 30-67-00
Ижевск	426006, ул. Телегина, д. 30	(3412) 93-24-19
Ижевск	426011, ул. Майская, д. 30	(3412) 73-95-85
Иркутск	664075, ул. Байкальская, д. 239, корп. 7	(3952) 22-60-29, 22-87-24
Иркутск	664035, ул. Рабочего штаба, д. 87	(3952) 77-91-02, 77-93-87
Йошкар-Ола	424000, ул. Машиностроителей, д. 2 Б	(8362) 41-97-70
Казань	420029, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 12	(843) 211-99-01 (02,03,04)
Казань	420136, ул. Маршала Чуйкова, д. 25	(843) 525-44-15
Казань	420140, ул. Ломжинская, д. 16 А	(843) 262-01-01, 262-27-65
Калининград	236001, ул. Московский пр., д. 253	(4012) 59-06-06, 59-06-13
Калуга	248000, ул. Карла Либкнехта, д. 31	(4842) 23-65-03, (920) 617-81-91
Камышин	403873, ул. Пролетарская, д. 111 Б	(84457) 5-27-27
Кемерово	650044, ул. Абызова, д. 12 А	(3842) 64-01-01, 64-28-00
Киров	610020, ул. Труда, д. 71	(8332) 64-66-56
Киров	630004, ул. Ленина, д. 54	(8332) 35-80-24, 35-80-25
Киров	601916, ул. Летняя, д. 24 А	(49232) 4-58-66
Кострома	156026, ул. Северной правды, д. 41	(4942) 32-59-91
Кострома	156026, ул. Северной правды, д. 41 А	(4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
Краснодар	445000, ул. Новороссийская, д. 174 А	(989) 800-86-32, (918) 977-76-22
Красноярск	660121, ул. Парашютная, д. 15	(3912) 61-98-99, 61-98-95
Красноярск	660022, ул. Аэровокзальная, д. 21 стр. 2	(3912) 41-86-40
Курск	305000, ул. Невского, д. 13 Б	(4712) 38-90-65
Липецк	398001, ул. 8 Марта, д. 13	(4742) 74-06-96, 35-32-15
Липецк	398035, ул. Космонавтов, д. 43	(4742) 31-92-69, 79
Магнитогорск	455045, ул. Свободы, д. 7	(3519) 49-26-77
Москва	121471, ул. Гвардейская, д. 3, к. 1	(495) 737-81-59, 444-10-70
Мурманск	183038, ул. Ленина пр-т, д. 45	(8152) 47-47-25
Муром	602266, ул. Владимирское шоссе, д. 12	(49234) 2-63-41
Набережные Челны	423803, ул. Сармановский тракт, д. 60	(8552) 33-23-12, 44-49-99
Нальчик	360004, ул. Кирова, д. 137	(8662) 40-29-83
Нижний Новгород	603124, ул. Московское ш., д. 300	(831) 275-35-03
Нижний Новгород	603089, ул. Полтавская, д. 32	(831) 416-78-80, 416-78-70
Нижний Новгород	603086, ул. Должанская, д. 6 Б	(831) 281-81-91
Новокузнецк	654041, ул. пр. Октябрьский, д. 58	(3843) 73-83-17
Новомосковск	301660, ул. Мира, д. 17 А	(48762) 7-90-37
Новороссийск	353920, ул. Героев Десантников, д. 61	(8617) 63-50-10
Новосибирск	630091, ул. Советская, д. 52	(3832) 20-00-30
Обнинск	249034, ул. Кабицнская Гос Заря №244	(48439) 9-07-46
Омск	644001, ул. Шебалина, д. 199, к. 1	(3812) 36-65-09, 36-64-33
Орел	302030, ул. Старо-Московская, д. 7	(4862) 54-36-07
Оренбург	460050, ул. Томилинская д. 238/1	(3532) 53-26-11, 27-87-97
Орск	462421, ул. Новосибирская, д. 90	(3537) 42-10-99
Орск	462421, ул. Новосибирская, д. 211	(3537) 28-15-29
Пенза	440600, ул. Гладкова, д. 10	(8412) 55-32-27
Пермь	614064, ул. Героев Хасана, д. 41	(342) 240-25-39, 240-25-38
Петрозаводск	185031, ул. Заводская, д. 4	(8142) 74-72-42, 77-15-77
Псков	180006, ул. Первомайская, д. 33	(8112) 72-45-55, 72-30-56
Петрозаводск	357500, ул. Суворовский проезд, д. 1 А	(8793) 38-27-57
Ростов-на-Дону	344004, ул. Нансена, д. 140	(863) 207-21-06, 279-03-05

Ростов-на-Дону	344079, ул. Нансена, д. 77	(863) 295-74-65
Рязань	390000, ул. Кольцова, д. 14	(4912) 28-20-16, (800) 100-80-33
Рязань	390037, ул. Советской Армии, д.5	(4912) 32-07-81
Самара	443052, ул. Земеца, д. 25	(846) 955-24-14
Самара	443080, ул. 4-й проезд, д. 66	(846) 342-52-61
Санкт-Петербург	190103, ул. наб. Обводного канала, д. 187, литер Д	(812) 777-0-111, 251-83-39
Санкт-Петербург	190013, ул. Рузовская, д. 5/13, литер А, пом. 6-Н	(812) 647-35-68
Саранск	430026, ул. Пролетарская, д. 144 А	(8342) 23-32-23
Саратов	410003, ул. Кутякова, д. 22	(8452) 27-26-55, 27-31-46
Саратов	410039, ул. Танкистов, д. 37	(8452) 43-17-23
Серпухов	142200, ул. Северное ш., д. 6	(4967) 76-12-80
Смоленск	214004, ул. 2-й Краснинский переулок, д. 14	(4812) 32-15-42, 32-14-73
Сокол	162130, ул. Набережная Свободы, д. 52	(81733) 2-29-79, 2-26-72
Сочи	354000, ул. Транспортная, д. 78/8	(8622) 64-87-68
Сочи	354340, ул. Старонасыпная, д. 30/2	(8622) 40-20-64
Ставрополь	354000, ул. 20-й Горнострелковой дивизии д. 16	(8622) 241-25-92
Стерлитамак	355002, ул. Серова, д. 263	(8652) 94-55-15
Тольятти	453118, ул. Худайбердина, д. 202 А	(3473) 41-41-19
Томск	445000, ул. Офицерская, д. 24	(8482) 51-58-13, 51-54-48
Тюмень	634061, ул. Герцена, д. 72	(3822) 52-25-02, 52-34-97
Туапсе	625026, ул. Республики, д. 143, ост. Газпром	(3452) 31-03-11, 20-55-97
Тула	352800, ул. Армавирская, д. 8 А	(918) 600-32-42
Узловая	300041, ул. Коминтерна, д. 24	(4872) 55-87-21
Улан-Удэ	301600, ул. Трегубова, д. 31 А	(48731) 6-29-64
Ульяновск	670031, ул. Сахьяновой, д. 9 В	(3012) 43-70-54, 43-58-61
Ульяновск	432071, ул. пр-т Нариманова, д. 1	(8422) 37-01-46
Уфа	432063, ул. Минаева, д. 6	(8422) 30-79-03
Ухта	450078, ул. Кирова, д. 101	(347) 246-31-86
Хабаровск	169300, ул. Проезд Строителей , д. 21	(8216) 74-84-34
Чебоксары	680014, ул. Переулок Гаражный д. 4	(4212) 40-07-78
Челябинск	428000, ул. Базовый проезд, д. 8 Б	(8352) 57-39-62
Энгельс	454138, ул. Молодогвардейцев, д. 7	(351) 267-50-01, 267-50-04
Южно-Сахалинск	413113, ул. Полиграфическая, д. 186	(8453) 55-85-78
Якутск	693005, ул. Железнодорожная, д. 29	(4242) 46-22-08
Ярославль	150014, ул. пер. Вильюйский, д. 6, пав. 8	(4112) 32-10-15
Ярославль	150014, ул. Рыбинская, д. 30/30	(4852) 20-05-28, 20-05-29
Приёмный Пункт	150040, ул. пр-т Ленина, д. 37/73, пом. 69, 70, 71	(4852) 73-34-91
Саранск	430026, ул. Пролетарская, д. 144 А	(8342) 23-32-23
Тверь	наб. Никитина, д. 142	(4822) 52-27-87

Украина		
Донецк	83018, ул. Ершова д. 10	38(062) 349-24-20, 349-24-30
Днепропетровск	49038, ул. Вокзальная, д. 6	38(056) 770-60-28
Запорожье	69057, ул. 40 лет Советской Украины, д. 86Б	38(061) 220-28-13
Ивано-Франковск	76000, ул. Мельничука, д. 8	38(0342) 50-24-04
Киев	04073, ул. Сырецкая, д. 33Ш	38(044) 581-11-25
Львов	79020, ул. Замарстыновская, д. 76	38(0322) 24-72-13, 24-72-51
Одесса	65033, ул. Строганова, д. 29А	38(0482) 37-61-76
Севастополь	99003, ул. Льва Толстого, д. 7	38(0692) 55-23-34
Симферополь	95011, ул. Крылова, д. 21/22	38(0652) 600-936
Харьков	61001, ул. Юлия Чигириня, д. 13	38(057) 731-97-22,24,26
Луцк	43024, пр. Соборности, д. 11 а	38(0332) 29-97-90
КривойРог	50000, пр. Мира, д. 16	38(056) 404-03-45
Херсон	73000, ул. Дровника, д. 12	38(0552) 39-06-90

Армения		
Ереван	0070, ул. Вардананца, д. 28	(37410) 57-02-31

Беларусь		
Минск	220049, ул. Волгоградская, д. 13, к. 8	(017) 280-77-81, 280-76-93

Казахстан		
Алматы	050060, ул. Березовского, д. 3А	(727) 244-64-46
Актобе	030000, ул. Санкибай Батыра, д. 4 Л	(7132) 53-86-80
Астана	010000, ул. Пушкина, д. 37/1	(7172) 47-81-37
Усть-Каменогорск	070003, ул. Космическая, д. 4/19	(7232) 53-45-44
Кустанай	110000, ул. Складская, бутик № 35	(7142) 39-25-24

Грузия		
Тбилиси	0141, ул. Ксанская №22	(832) 260 94 49

Сервисная сеть DEWALT постоянно расширяется.

Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3, в Киеве: (044) 507 05 17

<http://www.dewalt.ru>

Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(а)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов'язаннями ознайомлен(а)/
Спраўны і поўнасцю укамплектаваны тавар атрымаў(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/

Түзу және толық жинақталған тауар қабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/

Тузатилған ва тулик комплектли маҳсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чиқдим“

Подпись покупателя/ Підпись покупця/ Подпись покупника/ Сатып алушының қолтандасы/ Харидорнинз имзоси